


|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
|  | 제품표준서     | 5DC02-20099-00 |
|   | 이유미재생비비쿠션 |                |

## 이유미재생비비쿠션

| 결<br>재 | 담당자<br>(연구소) | 담당자<br>(품질관리) | 기술연구소<br>책임자 | 품질관리<br>책임자 |
|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|        | 김 초 록        | 이 건 빈         | 김 성 용        | 이 상 준       |
|        | 20 / 11 / 4  | 20 / 11 / 4   | 20 / 11 / 4  | 20 / 11 / 4 |




## 제품표준서

### 이유미재생비비쿠션

## 목 차

- 1 제품표준
  - 2 제정 및 개정사항
  - 3 원료명, 분량, 배합목적
  - 4 계량 및 제조지시서 표준
  - 5 제조공정 흐름도
  - 6 원료규격 및 시험방법
  - 7 벌크제품규격 및 시험방법
  - 8 완제품규격 및 시험방법
  - 9 포장 및 표시내용
  - 10 벌크제품 시험성적서
  - 11 완제품 시험성적서
  - 12 작업시 주의사항
  - 13 제조 및 품질관리에 필요한 시설 및 기구
- \*별첨1 기능성 심사보고서(기능성 제품에 한함)



|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
|  | 제품표준서     |     |      |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 1/25 |


## 1. 제품표준

|                        |   |              |   |
|------------------------|---|--------------|---|
| 제 품 명                  | 이유미재생비비쿠션   |              |   |
| 표 준 서 번 호              | APM0006   |              |   |
| 작 성 일 자                | 2020.11.04  |              |   |
| 기 능 성 여 부              | 미백, 주름개선, 자외선차단   | 신 고 번 호      | 202000276280  |
| 제 형                    | 폴리우레탄 스펀지에<br>침적된 황색의 크림  | 제 품 코 드      | 5DC02-20099-00  |
| 포 장 단 위                | 15g   | 벌 크 제 품 코 드  | 3DC02-20007-00  |
| 보 관 조 건                | 기밀용기, 실온보관  | 구 성          | <input checked="" type="checkbox"/> 단품 <input type="checkbox"/> SET <input type="checkbox"/> 미품 |
| 사 용 기 한                | 제조일로부터 36개월(Lot No. EXP YYYYMMDD까지)   |              |   |
| 용 법 · 용 량              | 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바른다   |              |   |
| 효 능 · 효 과              | 자외선으로부터 피부를 보호한다.<br>피부의 미백에 도움을 준다.<br>피부의 주름개선에 도움을 준다.   |              |   |
| 사 용 시 의 주 의 사 항        | 1) 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것<br>2) 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것<br>3) 보관 및 취급 시의 주의사항<br>가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것<br>나) 직사광선을 피해서 보관할 것 |              |   |
| 공정별 이론 생산량<br>및 수율관리기준 | 별도관리  | 원료 기준 및 시험방법 | 별도관리  |







|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
|  | 제품표준서     |     |      |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 3/25 |

### 3. 원료명, 분량, 배합목적

| 번호 | 배합목적      | 원료명                                 | 분량(%) | 규격   | 비고 |
|----|-----------|-------------------------------------|-------|------|----|
| 1  | 주 성 분     | C47-051                             |       | KFCC |    |
| 2  | 불 투 명 화 제 | 알루미늄 하이드록사이드                        |       | ICID |    |
| 3  | 결 합 제     | 카프릴릴실란(AES-3083)                    |       | ICID |    |
| 4  | 주 성 분     | ZINC OXIDE(MERCK)                   |       | KFCC |    |
| 5  | 현 탁 화 제   | Bentone 38V                         |       | ICID |    |
| 6  | 착 색 제     | IOY CS                              |       | ICID |    |
| 7  | 착 색 제     | IOR CS                              |       | ICID |    |
| 8  | 착 색 제     | IOB CS                              |       | ICID |    |
| 9  | 주 성 분     | Uvinul MC 80                        |       | KFCC |    |
| 10 | 피부컨디셔닝제   | Mipearl-MCT                         |       | ICID |    |
| 11 | 유 화 제     | Abil EM 90                          |       | ICID |    |
| 12 | 피부컨디셔닝제   | Serasense SF CM56(SF0015Z,DC345)    |       | ICID |    |
| 13 | 피부컨디셔닝제   | KF-56A                              |       | ICID |    |
| 14 | 피부컨디셔닝제   | Haimalate DIS                       |       | ICID |    |
| 15 | 피부컨디셔닝제   | Ercarel AB                          |       | ICID |    |
| 16 | 피부컨디셔닝제   | Dermofeel BGC MB                    |       | ICID |    |
| 17 | 피부컨디셔닝제   | KF-7312J                            |       | ICID |    |
| 18 | 유 화 제     | CITHROL DPHS-SO-(AP)(Arlacel P-135) |       | ICID |    |
| 19 | 유 화 제     | ES-5300                             |       | ICID |    |
| 20 | 주 성 분     | ESCALOL S(Tinosorb S)               |       | KFCC |    |



## 제품표준서

### 이유미재생비비쿠션


페이지

4/25

### 3. 원료명, 분량, 배합목적

| 번호 | 배합목적    | 원료명                                 | 분량(%) | 규격   | 비고 |
|----|---------|-------------------------------------|-------|------|----|
| 21 | 주 성 분   | PARSOL 340 (Sunkem OTC)             |       | KFCC |    |
| 22 | 주 성 분   | NEOHELIOPAN E 1000                  |       | KFCC |    |
| 23 | 결 합 제   | Multi Wax                           |       | ICID |    |
| 24 | 결 합 제   | Bee's wax                           |       | ICID |    |
| 25 | 피부컨디셔닝제 | Hemp Seed Oil                       |       | ICID |    |
| 26 | 용 제     | Water                               |       | ICID |    |
| 27 | 주 성 분   | Niacinamide                         |       | KFCC |    |
| 28 | 주 성 분   | Adenosine                           |       | KFCC |    |
| 29 | 별 킹 제   | MgSO4 7H2O                          |       | ICID |    |
| 30 | 보 습 제   | Glycerin                            |       | ICID |    |
| 31 | 보 습 제   | Diglycerin                          |       | ICID |    |
| 32 | 피부컨디셔닝제 | Triple HA                           |       | ICID |    |
| 33 | 용 제     | Hydrolite 6 (InnoDiol®6)(1,2-Hexane |       | ICID |    |
| 34 | 피부컨디셔닝제 | Saskine 50                          |       | ICID |    |
| 35 | 피부컨디셔닝제 | 밀배아추출물                              |       | ICID |    |
| 36 | 피부컨디셔닝제 | W-병풀잎추출물(HD)                        |       | ICID |    |
| 37 | 피부컨디셔닝제 | Kavakava Ext.(H)                    |       | ICID |    |
| 38 | 피부컨디셔닝제 | 마치현(오행초) 추출물(Portulaca Ext)         |       | ICID |    |
| 39 | 피부컨디셔닝제 | 마린콜라겐추출물 LMW                        |       | ICID |    |
| 40 | 향 료     | ROSE GOLD-1097W                     |       | ICID |    |




|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
|  | 제품표준서     |     |      |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 5/25 |

### 3-1. 원료 전성분명

| 번호 | 원료명(전성분명)                       | 비고 |
|----|---------------------------------|----|
| 1  | 정제수                             |    |
| 2  | 티타늄디옥사이드                        |    |
| 3  | 징크옥사이드                          |    |
| 4  | 에칠헥실메톡시신나메이트                    |    |
| 5  | 사이클로펜타실록세인                      |    |
| 6  | 다이글리세린                          |    |
| 7  | 글리세린                            |    |
| 8  | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드               |    |
| 9  | 이소아밀p-메톡시신나메이트                  |    |
| 10 | 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘 |    |
| 11 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진            |    |
| 12 | 옥토크릴렌                           |    |
| 13 | 사이클로헥사실록세인                      |    |
| 14 | 트라이메틸실록시실리케이트                   |    |
| 15 | 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘             |    |
| 16 | 부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트         |    |
| 17 | C12-15알킬벤조에이트                   |    |
| 18 | 나이아신아마이드                        |    |
| 19 | 다이아이소스테아릴말레이트                   |    |
| 20 | 다이페닐실록시페닐트라이메티콘                 |    |
| 21 | 1,2-헥산다이올                       |    |
| 22 | 황색산화철                           |    |
| 23 | 다이스테아다이모늄헥토라이트                  |    |



|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
|  | 제품표준서     |     |      |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 6/25 |

### 3-1. 원료 전성분명

| 번호 | 원료명(전성분명)             | 비고 |
|----|-----------------------|----|
| 24 | 마그네슘셀레이트              |    |
| 25 | 피이지-30다이폴리하이드록시스테아레이트 |    |
| 26 | 트라이에톡시카프릴릴실레인         |    |
| 27 | 알루미늄하이드록사이드           |    |
| 28 | 비즈왁스                  |    |
| 29 | 마이크로크리스탈린왁스           |    |
| 30 | 적색산화철                 |    |
| 31 | 삼씨오일                  |    |
| 32 | 향료                    |    |
| 33 | 흑색산화철                 |    |
| 34 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일  |    |
| 35 | 에틸헥실글리세린              |    |
| 36 | 아데노신                  |    |
| 37 | 밀배아추출물                |    |
| 38 | 소듐하이알루로네이트            |    |
| 39 | 병풀잎추출물                |    |
| 40 | 카바카바잎/뿌리/줄기추출물        |    |
| 41 | 부틸렌글라이콜               |    |
| 42 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드     |    |
| 43 | 쇠비름추출물                |    |
| 44 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트     |    |
| 45 | 하이드롤라이즈드콜라겐           |    |
| 46 | 카프릴릴글라이콜              |    |



## 4. 계량 및 제조지시서 표준 (원료계량지시서)

| 원료 계량 지시서 |    |          |      |  |            |     |         |         |    | 결<br>재              | 작<br>성 | 검<br>토 | 승<br>인 |
|-----------|----|----------|------|--|------------|-----|---------|---------|----|---------------------|--------|--------|--------|
| 제품명       |    |          |      |  | 이유미 재생비비쿠션 |     |         |         |    | 제품코드 3DC02-20007-00 |        |        |        |
| 지시일자      |    |          |      |  | 지시자        | (인) | 지시량     | 100     | kg | 제조번호                |        |        |        |
| 정량일자      |    |          |      |  | 정량자        | (인) | 정량량     |         | kg | 인수자                 |        |        |        |
| Part      | No | 원료코드     | 시험번호 | 원료명                                      | 기준량(kg)    |     | 지시량(kg) | 정량량(kg) |    | 비고                  |        |        |        |
| A         | 1  | 11C00210 |      | C47-051                                  |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 2  | 11Z01590 |      | 알루미늄 하이드록사이드                             |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 3  | 11Z01600 |      | 카프릴알실란(AES-3083)                         |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 4  | 11Z00821 |      | ZINC OXIDE(MERCK)                        |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 5  | 11T00171 |      | Bentone 38V                              |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 6  | 11C00620 |      | IOV CS                                   |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 7  | 11C00630 |      | IOR CS                                   |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 8  | 11C00640 |      | IOB CS                                   |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 9  | 11Z00240 |      | Uvinul MC 80                             |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 10 | 11O00010 |      | Mipearl-MCT                              |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
| B         | 11 | 11S00410 |      | Abil EM 90                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 12 | 11O00220 |      | Serasense SF CM56(SF0015Z.DC 345)        |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 13 | 11O00830 |      | KF-56A                                   |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 14 | 11S01030 |      | Halmalate DiS                            |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 15 | 11O01180 |      | Ercarel AB                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 16 | 11O00240 |      | Dermofeel BGC MB                         |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 17 | 11O00590 |      | KF-7312J                                 |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 18 | 11S00150 |      | CITROL DPHS-SO-(AP)(Arlacel P-135)       |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 19 | 11S00790 |      | ES-5300                                  |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 20 | 11S00410 |      | Abil EM 90                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
| C         | 21 | 11Z00310 |      | ESCALOL S(Tinosorb S)                    |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 22 | 11Z00570 |      | PARSOL 340 (Sunkem OTC)                  |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 23 | 11Z00250 |      | NEOHELIOPLAN E 1000                      |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 24 | 11W00030 |      | Multi Wax                                |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 25 | 11W00010 |      | Bee's wax                                |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 26 | 11N00780 |      | Hemp Seed Oil                            |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 27 | 11H00010 |      | Water                                    |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 28 | 11A00330 |      | Niacinamide                              |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 29 | 11A00570 |      | Adenosine                                |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 30 | 11Z00360 |      | MgSO4 7H2O                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
| D         | 31 | 11H00050 |      | Glycerin                                 |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 32 | 11H00170 |      | Diglycerin                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 33 | 11A04690 |      | Triple HA                                |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 34 | 11K00190 |      | Hydrolite 6 (InnoDiol®6)(1,2-Hexanediol) |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 35 | 11K00260 |      | Saskine 50                               |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 36 | 12A04000 |      | 밀 벵아추출물                                  |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 37 | 11A05070 |      | W-영종일추출물(HD)                             |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 38 | 11A05630 |      | Kavakava Ext.(H)                         |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 39 | 11A00470 |      | 마지현(오형조) 추출물(Portulaca Ext)              |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
|           | 40 | 11A05420 |      | 마린콜라겐추출물 LMW                             |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
| E         | 41 | 11R03280 |      | ROSE GOLD-1097W                          |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |
| Total     |    |          |      |  |            |     |         |         |    |                     |        |        |        |



# 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

8/25

## 4. 계량 및 제조지시서 표준 (제조및공정지시서)


|            |    |          |  |  |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----|----------|--|--|--|------|--|-----|--|----------------------------|--|--------------------|--|----|--|----|--|---|--|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 제조지시 및 기록서 |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 결                          |  | 작                  |  | 성  |  | 검  |  | 토 |  | 승    |  | 인 |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 재                          |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 제품명        |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 이유미자성비비쿠션                  |  |                    |  |    |  |    |  |   |  | 제품코드 |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 3DC02-20007-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지시일자       |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 지시자                        |  |                    |  |    |  |    |  |   |  | (인)  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 지시할            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 제조번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 제조일자       |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 제조자                        |  |                    |  |    |  |    |  |   |  | (인)  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 제조할            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 설비명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 설비코드 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part       |    | No       |  | 원료코드                                     |  | 시일번호 |  | 원료명 |  | 투입량(kg)                    |  | 중량                 |  | 시작 |  | 종료 |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A          | 1  | 11C00210 |  | C47-051                                  |  |      |  |     |  | 3-roll A 롤드롤기              |  | 9 월보 MAIN가마        |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 2  | 11Z01590 |  | 할루마놀 하이드록사이드                             |  |      |  |     |  | 5단롤러 : 3회                  |  | -PADDLE : 250rpm   |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 3  | 11Z01600 |  | 카프톨릴실란(AES-3083)                         |  |      |  |     |  | 롤이사할 : 분산상태 확인             |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 4  | 11Z00821 |  | ZINC OXIDE(MERCK)                        |  |      |  |     |  | 롤러 C 수 상용화                 |  | 10 여과              |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 5  | 11T00171 |  | Bertone 38V                              |  |      |  |     |  | 온도 : 70~80                 |  | -롤이사할 : 150mesh 사용 |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 6  | 11C00620 |  | JOY CS                                   |  |      |  |     |  | MIXER : 250                |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 7  | 11C00630 |  | IOR CS                                   |  |      |  |     |  | 롤이사할 : 분경수 2% 선분정할 것       |  | 11 종료              |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 8  | 11C00640 |  | JOB CS                                   |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 9  | 11Z00240 |  | Uvnuil MC 80                             |  |      |  |     |  | 분산 B MAIN가마                |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 10 | 11O00010 |  | Nisperal-MCT                             |  |      |  |     |  | 온도 : 70~80                 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 11 | 11S00410 |  | Abil EM 90                               |  |      |  |     |  | PADDLE : 250rpm            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B          | 12 | 11O00220 |  | Serasense SF CM56(SF0015ZDC345)          |  |      |  |     |  | SCRAPER : 250rpm           |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 13 | 11O00830 |  | KF-56A                                   |  |      |  |     |  | 롤이사할 : 분산상태 확인             |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 14 | 11S01030 |  | Haimlate DS                              |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 15 | 11O01180 |  | Encarel AB                               |  |      |  |     |  | : 롤일 A MAIN + A MAIN가마     |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 16 | 11O00240 |  | Dermafeel BGC MB                         |  |      |  |     |  | 온도 : 70~80                 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 17 | 11O00590 |  | KF-7312J                                 |  |      |  |     |  | HOMO : 800rpm~1000rpm      |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 18 | 11S00150 |  | CITHROL DPHS-SO-(AP)(Arfael P-135)       |  |      |  |     |  | PADDLE : 250rpm            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 19 | 11S00790 |  | ES-5300                                  |  |      |  |     |  | SCRAPER : 250rpm           |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 20 | 11S00410 |  | Abil EM 90                               |  |      |  |     |  | 작업시간 : 1분                  |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 21 | 11Z00310 |  | ESCALDL S(Thosorb S)                     |  |      |  |     |  | : 롤일 C MAIN + C MAIN가마     |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 22 | 11Z00570 |  | PARSOL 340 (Sunkem OTC)                  |  |      |  |     |  | 온도 : 70~80                 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C          | 23 | 11Z00250 |  | NEOMELIOPAN E 1000                       |  |      |  |     |  | HOMO : 3300rpm             |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 24 | 11W00030 |  | Multi Wax                                |  |      |  |     |  | PADDLE : 250rpm            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 25 | 11W00010 |  | Bee's wax                                |  |      |  |     |  | SCRAPER : 250rpm           |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 26 | 11N00780 |  | Hemp Seed Oil                            |  |      |  |     |  | 작업시간 : 1분                  |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 27 | 11H00010 |  | Water                                    |  |      |  |     |  | : 롤일 D-E MAIN + D-E MAIN가마 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 28 | 11A00330 |  | Niacinamide                              |  |      |  |     |  | 온도 : 40~50                 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 29 | 11A00570 |  | Adenosine                                |  |      |  |     |  | HOMO : 3300rpm             |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 30 | 11Z00360 |  | MgSO4 7H2O                               |  |      |  |     |  | PADDLE : 250rpm            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 31 | 11H00050 |  | Glycerin                                 |  |      |  |     |  | SCRAPER : 250rpm           |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 32 | 11H00170 |  | Diglycerin                               |  |      |  |     |  | 작업시간 : 1분                  |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 33 | 11A04890 |  | Triple HA                                |  |      |  |     |  | : 롤일 MAIN가마                |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D          | 34 | 11K00190 |  | Hydrolite 6 (InnoOliB 6)(1,2-Hexanediol) |  |      |  |     |  | 온도 : 25~30                 |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 35 | 11K00260 |  | Saskine 50                               |  |      |  |     |  | PADDLE : 250rpm            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 36 | 12A04000 |  | 말배아추출물                                   |  |      |  |     |  | SCRAPER : 250rpm           |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 37 | 11A05070 |  | W-벵골일추출물(HD)                             |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E          | 38 | 11A05630 |  | Kava kava Ext.(H)                        |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 39 | 11A00470 |  | 마지랄(오탈즈) 추출물(Portulaca Ext)              |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 40 | 11A05420 |  | 마린콜라겐추출물 LNW                             |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 41 | 11R03280 |  | ROSE GOLD-1097W                          |  |      |  |     |  |                            |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total      |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 이론제조량                      |  |                    |  |    |  |    |  |   |  | 승인량  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 실제제조량                      |  |                    |  |    |  |    |  |   |  | 제조수율 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타사항       |    |          |  |  |  |      |  |     |  | 주의사항<br>및<br>특이사항          |  |                    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics


### 5. 제조공정흐름도

#### 5-1. 가용화

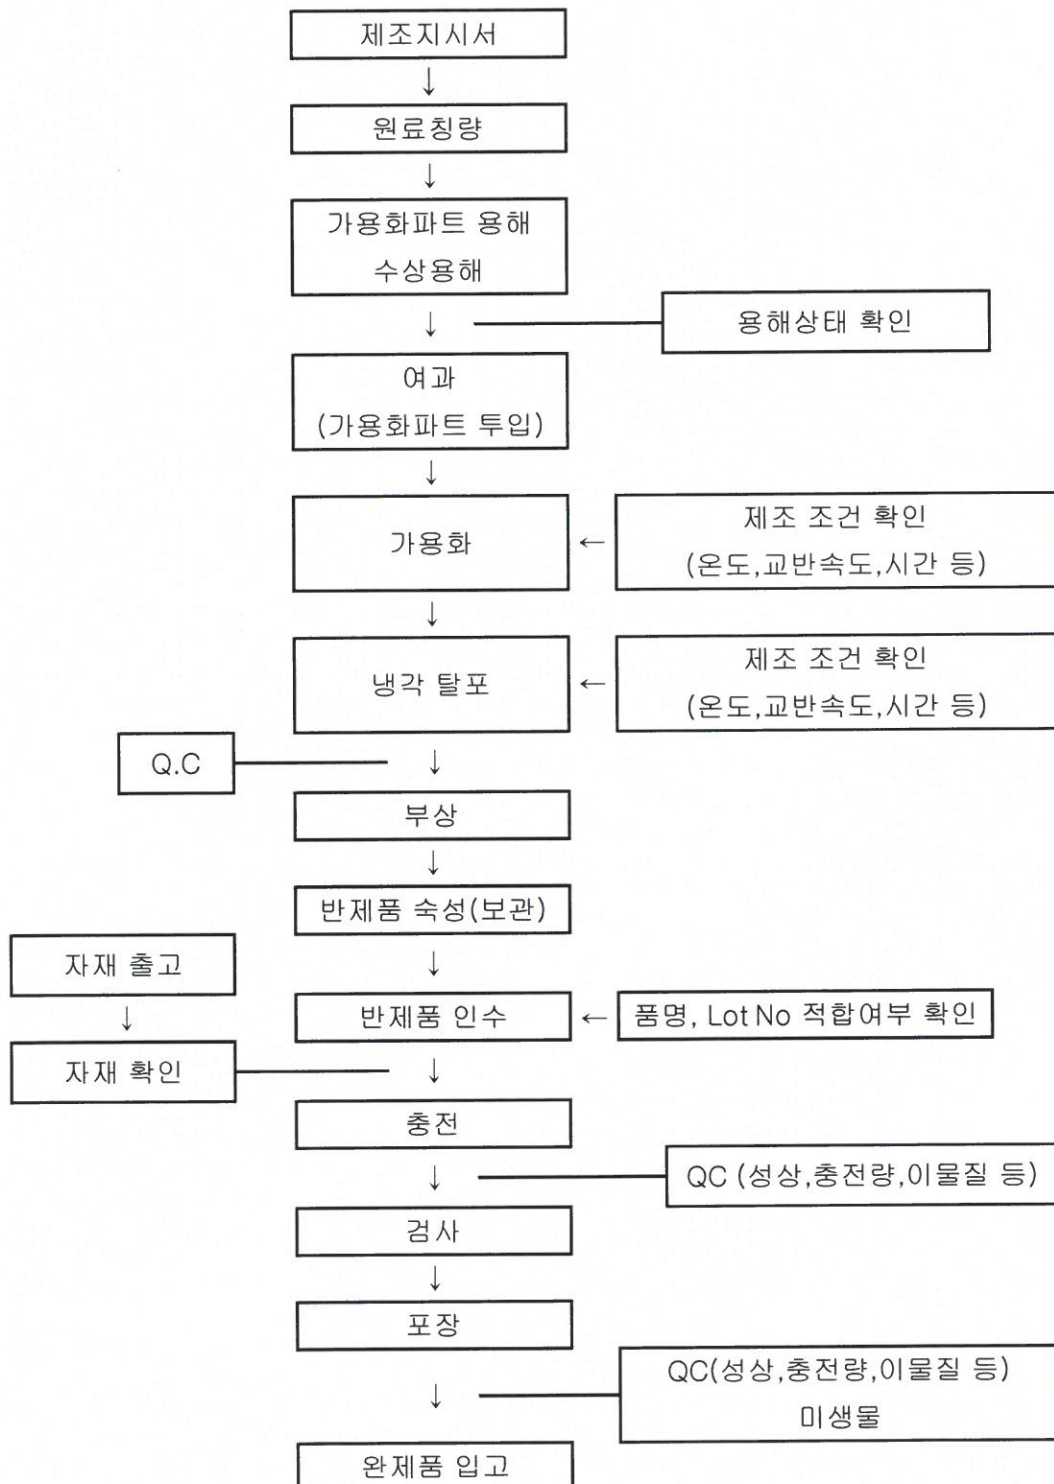




### 5-2. 유화

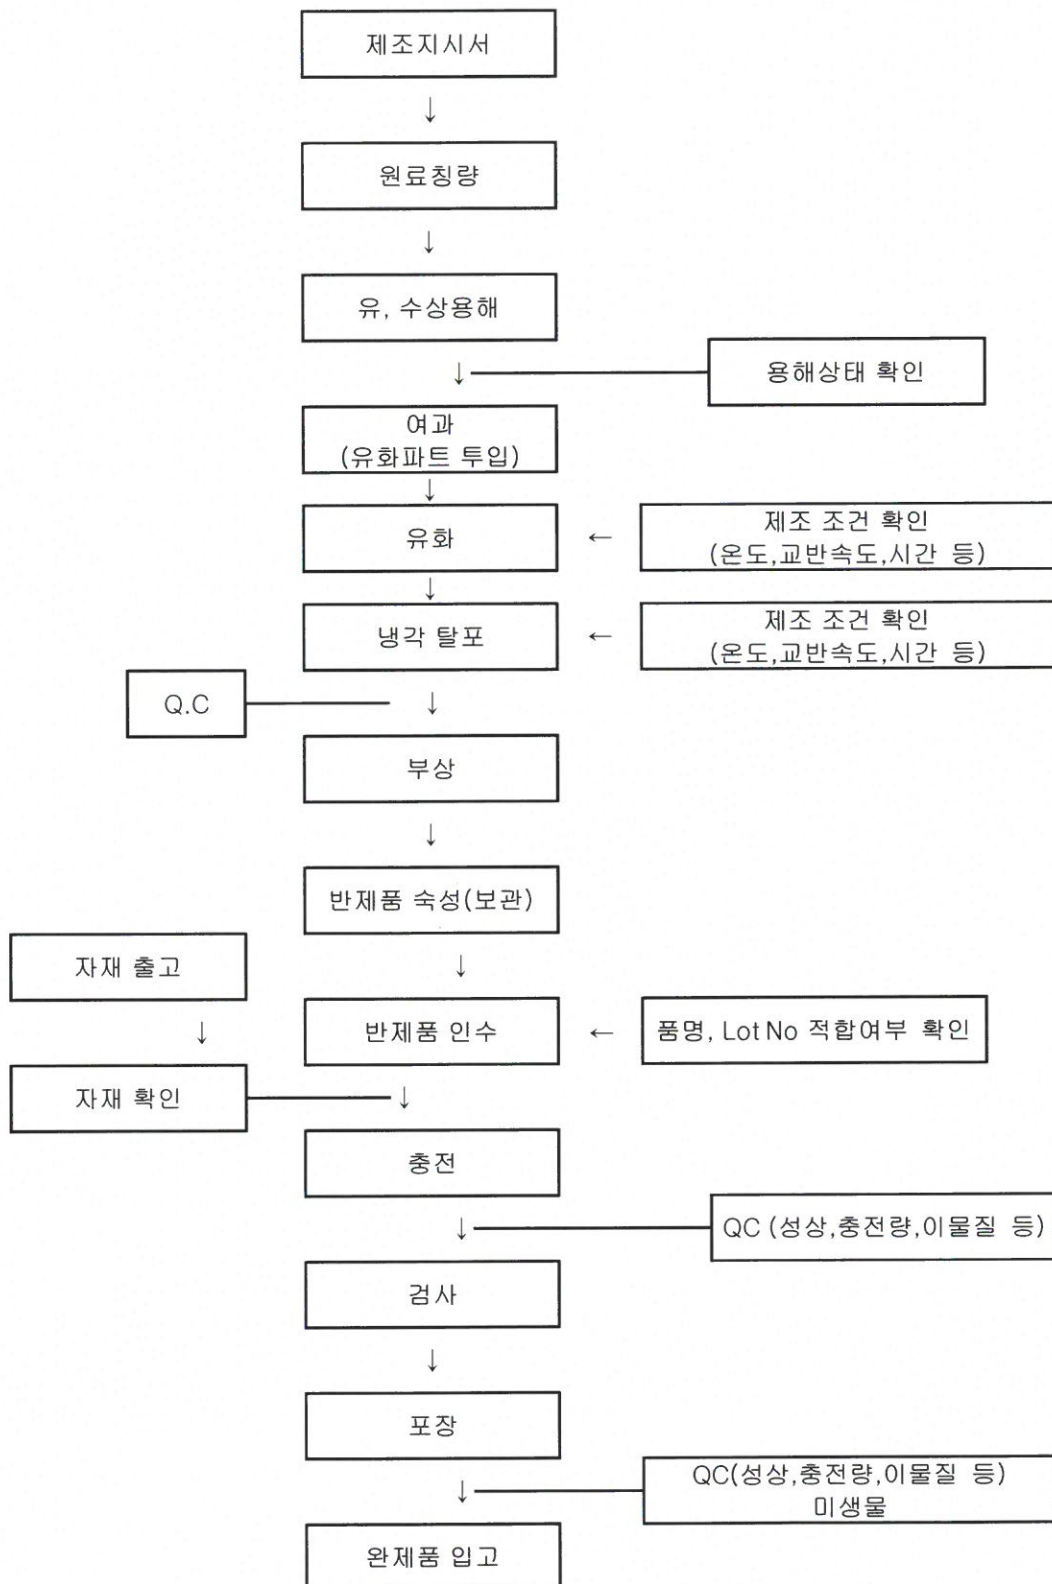



### 5-3. 포장

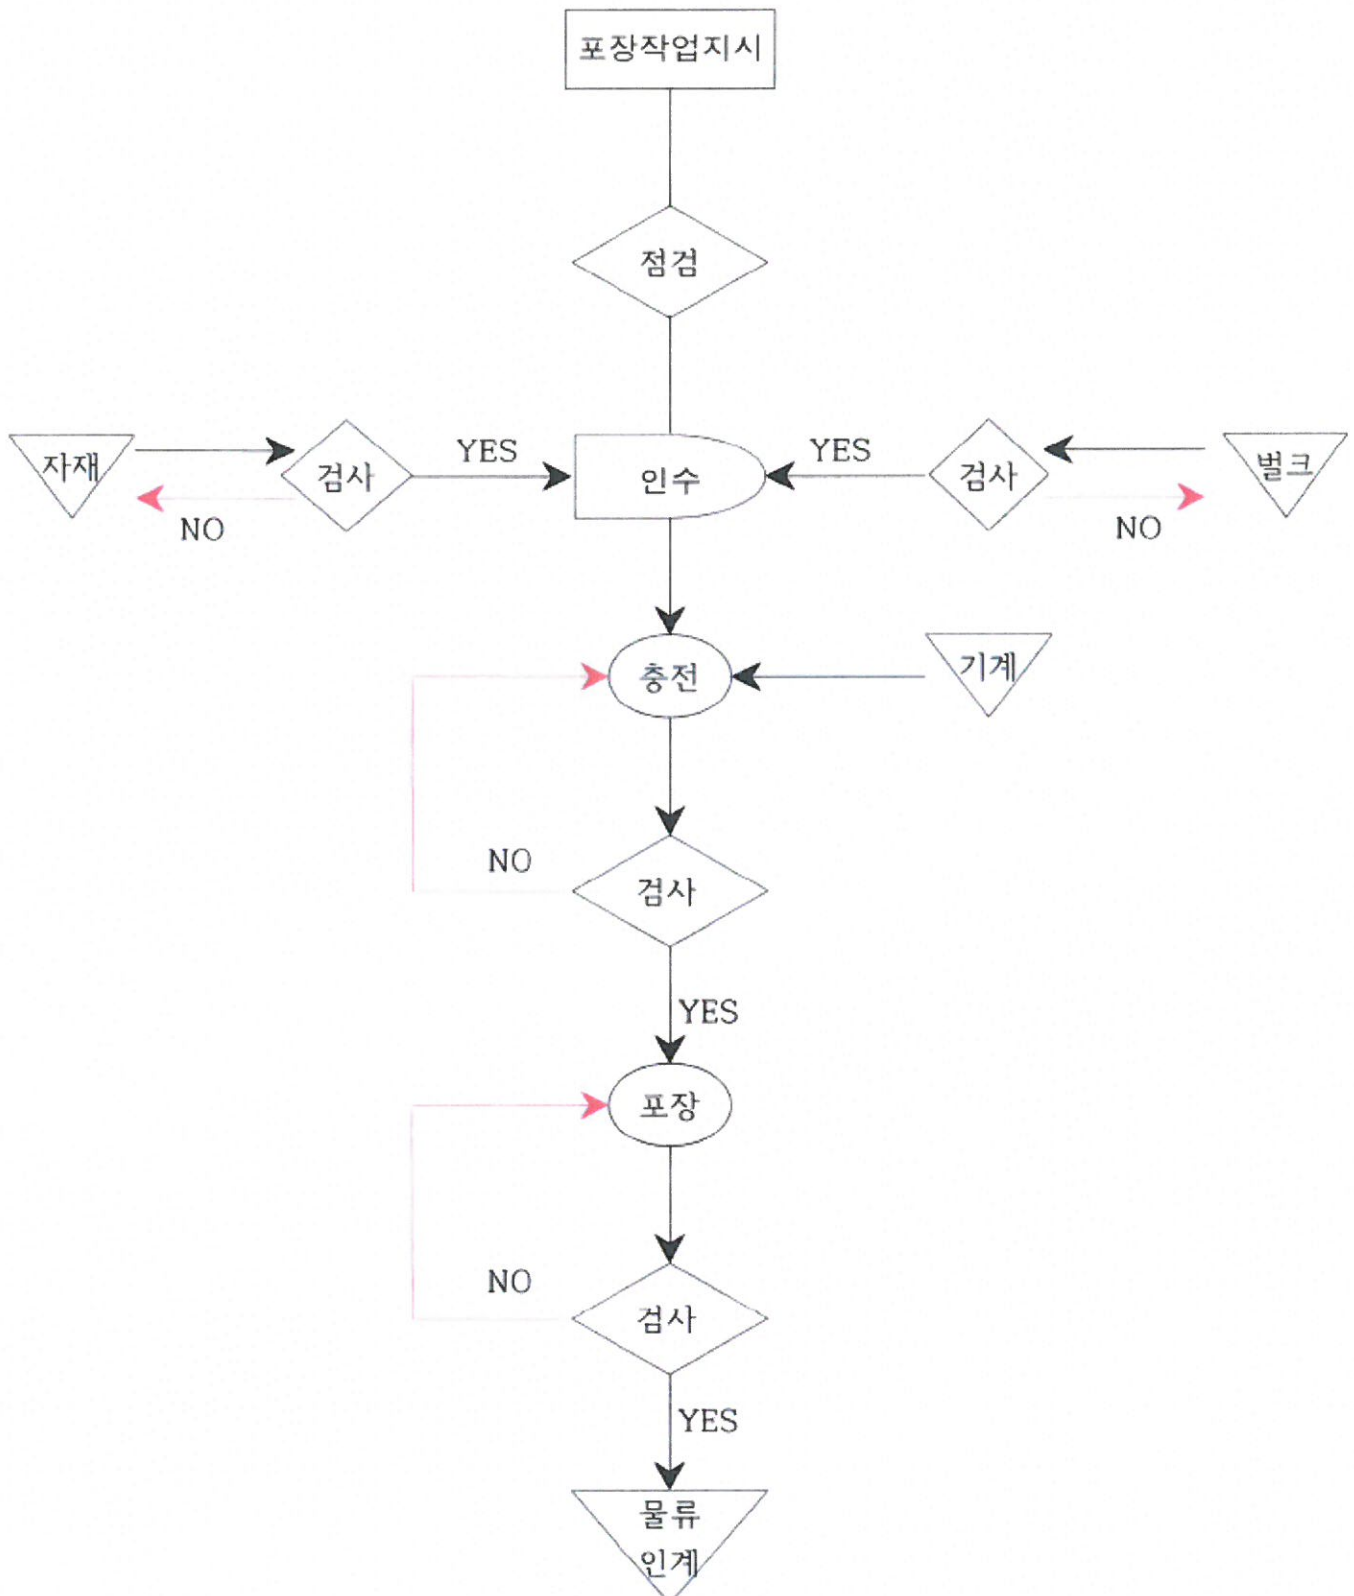


## 6. 원료 규격 및 시험방법

| 원료명                                 | 시험방법       | 비고 |
|-------------------------------------|------------|----|
| C47-051                             | NN-P-00040 |    |
| 알루미늄 하이드록사이드                        | NN-P-00269 |    |
| 카프릴릴실란(AES-3083)                    | NN-L-00947 |    |
| ZINC OXIDE(MERCK)                   | NN-P-00028 |    |
| Bentone 38V                         | NN-P-00103 |    |
| IOY CS                              | NN-P-00107 |    |
| IOR CS                              | NN-P-00126 |    |
| IOB CS                              | NN-P-00127 |    |
| Uvinul MC 80                        | NN-L-00023 |    |
| Mipearl-MCT                         | NN-L-00226 |    |
| Abil EM 90                          | NN-L-00105 |    |
| Serasense SF CM56(SF0015Z,DC345)    | NN-L-00028 |    |
| KF-56A                              | NN-L-00487 |    |
| Haimalate DIS                       | NN-L-00300 |    |
| Ercarel AB                          | NN-L-00715 |    |
| Dermofeel BGC MB                    | NN-L-00036 |    |
| KF-7312J                            | NN-L-00236 |    |
| CITHROL DPHS-SO-(AP)(Arlacel P-135) | NN-S-00088 |    |
| ES-5300                             | NN-L-00029 |    |
| ESCALOL S(Tinosorb S)               | NN-P-00149 |    |

## 6. 원료 규격 및 시험방법


| 원료명                                      | 시험방법       | 비고 |
|--|------------|----|
| PARSOL 340 (Sunkem OTC)                  | NN-L-00380 |    |
| NEOHELIOPAN E 1000                       | NN-L-00064 |    |
| Multi Wax                                | NN-S-00010 |    |
| Bee's wax                                | NN-S-00012 |    |
| Hemp Seed Oil                            | NN-L-01066 |    |
| Water                                    | NQC-035    |    |
| Niacinamide                              | NN-P-00008 |    |
| Adenosine                                | NN-P-00001 |    |
| MgSO4 7H2O                               | NN-P-00050 |    |
| Glycerin                                 | NN-L-00024 |    |
| Diglycerin                               | NN-L-00032 |    |
| Triple HA                                | NN-L-00781 |    |
| Hydrolite 6 (InnoDiol®6)(1,2-Hexanediol) | NN-L-00007 |    |
| Saskine 50                               | NN-L-00151 |    |
| 밀배아추출물                                   | NN-E-00343 |    |
| W-병풀잎추출물(HD)                             | NN-L-00797 |    |
| Kavakava Ext.(H)                         | NN-L-00987 |    |
| 마치현(오행초) 추출물(Portulaca Ext)              | NN-L-00164 |    |
| 마린콜라겐추출물 LMW                             | NN-L-00952 |    |
| ROSE GOLD-1097W                          | NN-L-01076 |    |

|   |           |     |       |
|---|-----------|-----|-------|
|  | 제품표준서     |     |       |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 14/25 |

## 7. 벌크제품 규격 및 시험방법


| 시험항목   | 시험방법    | 규격                       | 비고         |
|--------|---------|--------------------------|------------|
| 제형(성상) | NQC-001 | 폴리우레탄 스펀지에<br>침적된 황색의 크림 |            |
| 향취     | NQC-002 | 표준품과 동일                  |            |
| 점도     | NQC-005 | 7,000 ~ 10,400           | S04, 12rpm |
| 비중     | NQC-004 | 1.230 ~ 1.270            |            |
| 미생물    | NQC-013 | 100cfu/mL 이하             |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |
|        |         |                          |            |



|   |           |     |       |
|---|-----------|-----|-------|
|  | 제품표준서     |     |       |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 15/25 |

## 8. 완제품 규격 및 시험방법

| 시험항목                     | 시험방법    | 규격                       | 비고         |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| 제형(성상)                   | NQC-001 | 폴리우레탄 스펀지에<br>침적된 황색의 크림 |            |
| 향취                       | NQC-002 | 표준품과 동일                  |            |
| 점도                       | NQC-005 | 7,000 ~ 10,400           | S04, 12rpm |
| 비중                       | NQC-004 | 1.230 ~ 1.270            |            |
| 나이아신아마이드(함량)             | NQC-009 | 표시량의(2.00%)의 90% 이상      |            |
| 나이아신아마이드(확인)             | NQC-009 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |            |
| 아데노신(함량)                 | NQC-008 | 표시량의(0.04%)의 90% 이상      |            |
| 아데노신(확인)                 | NQC-008 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |            |
| 티타늄디옥사이드(함량)             | NQC-016 | 표시량의(12.36%)의 90% 이상     |            |
| 티타늄디옥사이드(확인)             | NQC-016 | 액은 황적색을 나타낸다             |            |
| 징크옥사이드(함량)               | NQC-017 | 표시량의(9.23%)의 90% 이상      |            |
| 징크옥사이드(확인)               | NQC-017 | 연보라색 친전이 생긴다             |            |
| 에칠헥실메톡시신나메이트(함량)         | NQC-018 | 표시량의(7.00%)의 90% 이상      |            |
| 에칠헥실메톡시신나메이트(확인)         | NQC-018 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |            |
| 옥토크릴렌(함량)                | NQC-019 | 표시량의(3.00%)의 90% 이상      |            |
| 옥토크릴렌(확인)                | NQC-019 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |            |
| 이소아밀 p-메톡시신나메이트(함량)      | NQC-022 | 표시량의(4.00%)의 90% 이상      |            |
| 이소아밀 p-메톡시신나메이트(확인)      | NQC-022 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |            |
| 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진(함량) | NQC-024 | 표시량의(3.00%)의 90% 이상      |            |

|   |           |     |       |
|---|-----------|-----|-------|
|  | 제품표준서     |     |       |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 16/25 |

## 8. 완제품 규격 및 시험방법

| 시험항목                         | 시험방법    | 규격               | 비고 |
|------------------------------|---------|------------------|----|
| 비스-에칠헥실옥시페놀메톡<br>시페닐트리아진(확인) | NQC-024 | 검액 및 표준액의 RT가 같다 |    |
| 내용량                          | NQC-015 | 표시량의 97% 이상      |    |
| 포장상태                         | NQC-001 | 표준품과 동일          |    |
| 표시사항                         | NQC-001 | 표준품과 동일          |    |



## 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

17/25

### 9. 포장 및 표시내용

|                  |   |
|------------------|---|
| 바코드              | 8 809551 737739   |
| 사용기한             | 제조일로부터 36개월(Lot No. EXP YYYYMMDD까지)   |
| 화장품<br>책임판매업자/주소 | ㈜유진바이오텍 / 대전광역시 유성구 유성대로 1646 사이언스파크 312호   |
| 화장품<br>제조업자/주소   | 주식회사 뉴앤뉴 / 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 85(백석동)   |
| 소비자<br>분쟁해결기준    | 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해드립니다.  |
| 소비자상담실           | 070-4440-5295   |
| 부자재사양            | 외용기, 내용기, 퍼프, 링, 스펀지, 실링지, 용기하단라벨, 단상자  |
| 제<br>품<br>사<br>진 |  <p>부착된 필름을 제거한 후 사용하십시오.<br/>사용 후 반드시 용기의 뚜껑을<br/>완전히 닫아주시기 바랍니다.</p> <p>Remove the film attached before application.<br/>Please make sure to close the cap tight after use.</p> <p>eu.mei<br/>이유미 재생 비비쿠션<br/>eu.mei Regeneration BB Cushion<br/>21 베이지<br/>SPF 50+ / PA ++++</p> <p>미백 · 주름개선 · 자외선차단 3중기능성 화장품<br/>피부의 결점을 자연스럽게 커버하며 촉촉하게<br/>만들어 주는 이유미재생BB쿠션<br/>제조번호 및 사용기한 · 별도표기<br/>MADE IN KOREA<br/>EXP 23.04.04<br/>OTHER</p> |



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics





## 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

18/25

### 9. 포장 및 표시내용

제  
품  
사  
진



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics





# 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

19/25

## 10. 벌크제품 시험성적서

### 벌크제품시험성적서


CERTIFICATE OF ANALYSIS

|           |           |         |  |           |  |
|-----------|-----------|---------|--|-----------|--|
| 제 품 명     | 이유미재생비비쿠션 |         |  | 시 형 자     |  |
| 제 조 번 호   |           | 제 조 량   |  | 제 조 일 자   |  |
| 시 형 번 호   |           | 보 관 조 건 |  | 시 형 의뢰 일  |  |
| 시 형 의뢰 자  |           | 시험의뢰부서  |  | 검체채취방법    |  |
| 검 체 채 취 자 |           | 검체채취장소  |  | 검 체 채 취 량 |  |

| 시험항목   | 시험기준                     | 시험결과 | 판정    | 시험일자 | 시험자         |
|--------|--------------------------|------|-------|------|-------------|
| 제형(성상) | 폴리우레탄 스펀지에<br>침적된 황색의 크림 |      |       |      |             |
| 향취     | 표준품과 동일                  |      |       |      |             |
| 점도     | 7,000 ~ 10,400           |      |       |      |             |
| 비중     | 1.230 ~ 1.270            |      |       |      |             |
| 미생물    | 100cfu/mL 이하             |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |
| 비 고    |                          |      | 종합 판정 | 담 당  | 품질관리<br>책임자 |
|        |                          |      |       |      |             |
|        |                          |      |       |      |             |



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics

|   |           |     |       |
|---|-----------|-----|-------|
|  | 제품표준서     |     |       |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 20/25 |

## 11. 완제품 시험성적서

### 완제품시험성적서 CERTIFICATE OF ANALYSIS

|           |                |         |  |           |  |
|-----------|----------------|---------|--|-----------|--|
| 제 품 명     | 이유미재생비비쿠션(15g) |         |  | 시 험 자     |  |
| 제 조 번 호   |                | 생 산 량   |  | 포 장 일     |  |
| 시 험 번 호   |                | 보 관 조 건 |  | 시 험 의뢰 일  |  |
| 시 험 의뢰 자  |                | 시험의뢰부서  |  | 검체채취방법    |  |
| 검 체 채 취 자 |                | 검체채취장소  |  | 검 체 채 취 량 |  |



# 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

21/25

## 11. 완제품 시험성적서

| 시험항목                         | 시험기준                     | 시험결과 | 판정    | 시험일자 | 시험자         |
|------------------------------|--------------------------|------|-------|------|-------------|
| 제형(성상)                       | 폴리우레탄 스펀지에<br>침적된 황색의 크림 |      |       |      |             |
| 향취                           | 표준품과 동일                  |      |       |      |             |
| 점도                           | 7,000 ~ 10,400           |      |       |      |             |
| 비중                           | 1.230 ~ 1.270            |      |       |      |             |
| 나리아신아마이드(함량)                 | 표시량의(2.00%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 나리아신아마이드(확인)                 | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 아데노신(함량)                     | 표시량의(0.04%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 아데노신(확인)                     | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 티타늄디옥사이드(함량)                 | 표시량의(12.36%)의 90% 이상     |      |       |      |             |
| 티타늄디옥사이드(확인)                 | 액은 황적색을 나타낸다             |      |       |      |             |
| 징크옥사이드(함량)                   | 표시량의(9.23%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 징크옥사이드(확인)                   | 연보라색 천전이 생긴다             |      |       |      |             |
| 에칠헥실메톡시신나메이트<br>(함량)         | 표시량의(7.00%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 에칠헥실메톡시신나메이트<br>(확인)         | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 옥토크릴렌(함량)                    | 표시량의(3.00%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 옥토크릴렌(확인)                    | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 이소아밀 p-메톡시<br>신나메이트(함량)      | 표시량의(4.00%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 이소아밀 p-메톡시<br>신나메이트(확인)      | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 비스-에칠헥실옥시페놀메톡<br>시페닐트리아진(함량) | 표시량의(3.00%)의 90% 이상      |      |       |      |             |
| 비스-에칠헥실옥시페놀메톡<br>시페닐트리아진(확인) | 검액 및 표준액의 RT가 같다         |      |       |      |             |
| 내용량                          | 표시량의 97% 이상              |      |       |      |             |
| 포장상태                         | 표준품과 동일                  |      |       |      |             |
| 표시사항                         | 표준품과 동일                  |      |       |      |             |
| 비 고                          |                          |      | 종합 판정 | 담 당  | 품질관리<br>책임자 |
|                              |                          |      |       |      |             |
|                              |                          |      |       |      |             |



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics





## 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지

22/25

### 12. 작업시 주의사항

| 공정명    | 공정내용   |
|--------|--|
| 일반사항   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조계획 중 신제품의 유무를 확인한다.</li> <li>2. 제조 계획된 제품의 제조 공정도인지를 확인한다.</li> <li>3. 각 제조에 따른 기계 시설의 이상 유무를 확인한다.</li> <li>4. 각 공정별 책임자는 계획의 사전 점검을 한다.</li> </ol>   |
| 계량     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 계량실 및 기구의 상태를 점검한다.</li> <li>2. 계량 용기는 정제수 세척 후 물기가 완전 제거된 것을 사용한다.</li> <li>3. 작업장 안전수칙을 준수한다.</li> <li>4. 계량지시서상의 원료명, 계량량을 반드시 기입한다.</li> <li>5. 원료의 이론량을 준수하되, 실제 계량량을 반드시 기입한다.</li> <li>6. 계량된 용기에는 반드시 스티커 등을 부착하여 내용물을 표시한다.</li> <li>7. 계량지시서상에 별도 계량을 명시한 경우 반드시 개별 청량을 한다.</li> <li>8. 계량되고 남은 잔량의 원재료는 밀봉하여 보관하도록 한다.</li> <li>9. 계량이 완료 되면 계량실 및 기구를 청소한다.</li> </ol> |
| 제조     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작업전 제조설비의 세척 및 건조 상태 등을 확인한다.</li> <li>2. 정제수 계량전에 다른 제조 탱크의 정제수 밸브가 잠겨있는 지 반드시 확인한다.</li> <li>3. 정제수의 계량이 끝나면 반드시 밸브를 잠근다.</li> <li>4. 제조지시서상의 방법을 준수하되 실제 작업조건을 기록하도록 한다.</li> <li>5. 원재료 투입 및 반제품 배출시 명시된 매쉬를 통해 이물질 혼입을 막도록 한다.</li> <li>6. 포터블 탱크는 사용 전 세척 상태 및 건조 상태를 확인한다.</li> <li>7. 작업이 종료되면 설비 및 기구 등을 세척하고 주변 정리를 한다.</li> </ol>                                       |
| 숙성     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 숙성조건을 엄수한다.</li> </ol>   |
| 충진(실링) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 충전기의 세척, 건조 상태를 확인한다.</li> <li>2. 충전 중 미생물 오염이 발생하지 않도록 주의한다.<br/>(각종 결속부위는 작업대기 중일 경우 램이나 호일로 감싸놓는다.)</li> <li>3. 충전량이 정확한지 확인한다.</li> <li>4. 충전이 완료된 경우 충전기, 충전라인, 포터블 탱크 등은 정제수 세척, 알코올 분무, 온수 세척 후 건조 시킨다.</li> </ol>  |
| 포장     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 부자재 이상 유무를 확인한다.</li> <li>2. 주위 청결상태를 확인한다.</li> <li>3. 2차적인 오염원인이 없도록 유의한다.</li> </ol>  |
| 기타사항   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일부공정 위탁생산시 제조번호 관리에 유의하여 제조한다.</li> <li>2. 위탁제조업소의 제조번호를 그대로 하용하여 관리하는 것을 원칙으로 한다.</li> <li>3. 위탁제조업소의 제조번호를 그대로 사용하기가 불가피하여 당사의 제조번호로 새로이 부여할 경우에는 제조기록서 및 시험성적서에 위탁제조업소 및 당사의 제조번호를 같이 표시하여 추적관리가 되도록 한다.</li> </ol>   |



New Dreams for Tomorrow  
Herbal Medical Cosmetics



## 제품표준서

이유미재생비비쿠션

페이지


23/25

### 13. 제조 및 품질관리에 필요한 시설 및 기구

| 제조시설 및 기구   |           | 생산시설 및 기구  |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 설비명         | 관리번호      | 설비명        | 관리번호      |
| 제조탱크 100    | NQC-M-001 | 정량충진기 1호   | NQC-P-001 |
| 100 서브탱크    | NQC-M-002 | 정량충진기 2호   | NQC-P-002 |
| 제조탱크 300    | NQC-M-003 | 정량충진기 3호   | NQC-P-003 |
| 300 서브탱크 1  | NQC-M-004 | 정량충진기 4호   | NQC-P-004 |
| 300 서브탱크 2  | NQC-M-005 | 튜브실링기 1호   | NQC-P-005 |
| 제조탱크 500    | NQC-M-006 | 튜브실링기 2호   | NQC-P-006 |
| 500 서브탱크 1  | NQC-M-007 | 마스크팩실링기 1호 | NQC-P-007 |
| 500 서브탱크 2  | NQC-M-008 | 마스크팩실링기 2호 | NQC-P-008 |
| 제조탱크 1000   | NQC-M-009 | 마스크팩실링기 3호 | NQC-P-009 |
| 1000 서브탱크 1 | NQC-M-010 | 마스크팩실링기 4호 | NQC-P-010 |
| 1000 서브탱크 2 | NQC-M-011 | 대용량충진기 1호  | NQC-P-011 |
| 제조탱크 2000   | NQC-M-012 | 대용량충진기 2호  | NQC-P-012 |
| 2000 서브탱크 1 | NQC-M-013 | 소용량충진기 1호  | NQC-P-013 |
| 2000 서브탱크 2 | NQC-M-014 | 소용량충진기 2호  | NQC-P-014 |
| 교반기 1호      | NQC-M-015 | 소용량충진기 3호  | NQC-P-015 |
| 교반기 2호      | NQC-M-016 | 마스카라 충전기   | NQC-P-016 |
| 교반기 3호      | NQC-M-017 | 주사기 충전기    | NQC-P-017 |
| 3단 롤러 1호    | NQC-M-018 | 크림탈포충진기    | NQC-P-018 |
| 3단 롤러 2호    | NQC-M-019 | 가온충진기 1호   | NQC-P-019 |
| 보조탱크        | NQC-M-020 | 4노즐 충전기    | NQC-P-020 |
|             |           | 자동화멀티라인    | NQC-P-021 |





|   |           |     |       |
|---|-----------|-----|-------|
|  | 제품표준서     |     |       |
|   | 이유미재생비비쿠션 | 페이지 | 24/25 |

### 13. 제조 및 품질관리에 필요한 시설 및 기구

| 생산시설 및 기구 |           | 품질관리 시험기기              |           |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 설비명       | 관리번호      | 설비명                    | 관리번호      |
| 대용량충진기 3호 | NQC-P-022 | 분석저울(ML-204)           | NQC-Q-001 |
| 가온충진기 2호  | NQC-P-026 | 칭량저울(FX-3000i)         | NQC-Q-002 |
| 가온충진기 3호  | NQC-P-027 | 칭량저울(FX-3000i)         | NQC-Q-003 |
| 소용량충진기 4호 | NQC-P-028 | pH meter               | NQC-Q-004 |
|           |           | 점도계                    | NQC-Q-005 |
|           |           | 경도계                    | NQC-Q-006 |
|           |           | WATER BATH(WEB-4)      | NQC-Q-007 |
|           |           | HOT PLATE              | NQC-Q-008 |
|           |           | VACUUM OVEN(OV-11)     | NQC-Q-009 |
|           |           | 초음파세척기(POWERSONIC 605) | NQC-Q-010 |
|           |           | FUME HOOD              | NQC-Q-011 |
|           |           | 냉장고                    | NQC-Q-012 |
|           |           | 부액비중계Set               | NQC-Q-013 |
|           |           | AUTO CLAVE             | NQC-Q-014 |
|           |           | Clean bench            | NQC-Q-015 |
|           |           | MULTI ROOM INCUBATOR   | NQC-Q-016 |
|           |           | STIRRER MIXER          | NQC-Q-017 |
|           |           | HOMO MIXER             | NQC-Q-018 |
|           |           | DISPER MIXER           | NQC-Q-019 |
|           |           | MINI 3-ROLL MIXER      | NQC-Q-020 |
|           |           | 비중컵                    | NQC-Q-021 |



### 13. 제조 및 품질관리에 필요한 시설 및 기구

| 품질관리 시험기기                       |           |     |      |
|---------------------------------|-----------|-----|------|
| 설비명                             | 관리번호      | 설비명 | 관리번호 |
| 분동 SET                          | NQC-Q-022 |     |      |
| MOTOR(감압(필터링))                  | NQC-Q-023 |     |      |
| MOTOR(VACUUM OVEN 전용)           | NQC-Q-024 |     |      |
| 데시케이터                           | NQC-Q-025 |     |      |
| HPLC(YL 9100 SERIES)            | NQC-Q-027 |     |      |
| VOLTEX MIXER                    | NQC-Q-028 |     |      |
| 전자레인지                           | NQC-Q-029 |     |      |
| 초음파세척기(POWER SONIC 520)         | NQC-Q-030 |     |      |
| 자동비중계                           | NQC-Q-031 |     |      |
| 전도도 측정기                         | NQC-Q-032 |     |      |
| 광조도계                            | NQC-Q-033 |     |      |
| 휴대용차압계                          | NQC-Q-034 |     |      |
| 표준온습도계1                         | NQC-Q-035 |     |      |
| 표준온습도계2                         | NQC-Q-036 |     |      |
| 디지털온습도계1                        | NQC-Q-037 |     |      |
| 디지털온습도계2                        | NQC-Q-038 |     |      |
| 디지털온습도계3                        | NQC-Q-039 |     |      |
| 자외선가시광선분광기(UV-Vis Spectrometer) | NQC-Q-040 |     |      |
|                                 |           |     |      |
|                                 |           |     |      |
|                                 |           |     |      |

# 기능성화장품 심사 제외 품목 보고서

[ 제조 ]

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| 신청인    | 상 호   | (주)유진바이오텍                                      | 등록번호    | 10405         |
|        | 성 명   | 강용수  | 주민등록번호  | 1973년 04월 01일 |
|        | 소 재 지 | 대전광역시 유성구 유성대로 1646 사이언스파크 312호(전민동, 한남대대덕밸리캠퍼 | 전 화 번 호 | 070-4440-5295 |
| 제조사(원) | 제조회사명 | 별첨   | 제조국     | 별첨            |
|        | 소 재 지 | 별첨   |         |               |

## 보 고 사 항

|  |                          |           |                           |                      |             |
|--|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 제 품 명  |                          | 이유미재생비비쿠션 |                           |                      |             |
| 효 능 · 효 과                                    |                          | 별첨        |                           |                      |             |
| 용 법 · 용 량                                    |                          | 별첨        |                           |                      |             |
| 사 용 상 주의 사 항                                 |                          | 별첨        |                           |                      |             |
| 효능·효과를 나타내게 하는 원료의 종류                        |                          | 별첨        |                           |                      |             |
| 효능·효과를 나타내게 하는 원료의 함량<br>(액제상대인 경우에는 농도)     |                          | 별첨        |                           |                      |             |
| 제 품 의 pH                                     |                          | 해당사항없음    |                           |                      |             |
| 「화장품법<br>시행규칙」<br>제10조제1항제<br>1호<br>의 기능성화장품 | 고시한 기준 및 시험방법            |           |                           |                      |             |
|  | 효능·효과를 나타내게 하는<br>원료의 규격 |           |                           |                      |             |
| 「화장품법시<br>행규칙」 제<br>10조제1항제<br>2호의기능성<br>화장품 | 이미 심사받은 품목의 제품명          |           | 올더타임커버쿠션에스피에프50플러스피에이포플러스 |                      |             |
|  | 이미 심사받은 품목의 심사번호         |           | 26                        | 이미 심사받은 품목의 심사결과 통지일 | 2019.06.21  |
|  | 활성물질용량                   |           | 별첨                        |                      |             |
|  | 자외선차단지수(SPF)             | 50+       | 자외선차단지수(PA)               | ++++                 | 내 수 성<br>없음 |
| 「화장품법시<br>행규칙」 제<br>10조제1항제<br>3호의기능성<br>화장품 | 고시한 기준 및 시험방법            |           |                           |                      |             |
|  | 이미 심사받은 품목의 제품명          |           |                           |                      |             |
|  | 이미 심사받은 품목의 심사번호         |           |                           | 이미 심사받은 품목의 심사결과 통지일 |             |
|  | 활성물질용량                   |           |                           |                      |             |
|  | 자외선차단지수(SPF)             |           | 자외선차단지수(PA)               |                      | 내 수 성       |

「화장품법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따라 위와 같이 보고합니다.

2020년 10월 19일

보 고 인

강용수

(서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

구비서류 : 없음

수수료 없음

제 조 소 (원)

| 제조회사명  | 제 조 국 | 소 재 지                        |
|--------|-------|------------------------------|
| (주)뉴앤뉴 | 대한민국  | 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 85 (백석동) |



## 원료약품 및 그 분량

| 전체단위 | 본 품100 그램 중          | 세부구성 |    |
|------|----------------------|------|----|
|      | 원료명                  | 분량   | 단위 |
|      | 티타늄디옥사이드             | 8.00 | 그램 |
|      | 징크옥사이드               | 9.00 | 그램 |
|      | 이소아밀p-메톡시신나메이트       | 4.00 | 그램 |
|      | 에칠헥실메톡시신나메이트         | 7.00 | 그램 |
|      | 옥토크릴렌                | 3.00 | 그램 |
|      | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 3.00 | 그램 |
|      | 나이아신아마이드             | 2.00 | 그램 |
|      | 아데노신                 | 0.04 | 그램 |

### **[효능효과]**

자외선으로부터 피부를 보호한다.  
피부의 미백에 도움을 준다.  
피부의 주름개선에 도움을 준다.

### **[용법용량]**

본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바른다

### **[사용시의 주의사항]**

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상  
이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것
2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것
3. 보관 및 취급시의 주의사항  
가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것  
나. 직사광선을 피해서 보관할 것

### **[활성물질 용량]**

총 티타늄디옥사이드로서 12.36그램, 총 징크옥사이드로서 9.23그램